

©2013 Sony Corporation Printed in China

Elimination des piles et

(Applicable dans les pays de

pays européens disposant de

systèmes de collecte sélective)

l'Union Européenne et aux autres

accumulateurs usagés

Ce symbole, apposé sur les piles et accumulateurs ou sur

fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme

les emballages, indique que les piles et accumulateurs

Sur certains types de piles, ce symbole apparaît parfois

combiné avec un symbole chimique. Les symboles pour

le mercure (Hg) ou le plomb (Pb) sont rajoutés lorsque

ces piles contiennent plus de 0,0005% de mercure ou

En vous assurant que ces piles et accumulateurs sont

activement à la prévention des conséquences négatives

que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur

l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage

des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des

connexion permanente à une pile ou à un accumulateur,

il conviendra de vous rapprocher d'un service technique

En rapportant votre appareil électrique en fin de vie à un

point de collecte approprié vous vous assurez que la pile

Pour tous les autres cas de figure et afin d'enlever les piles

reportez-vous au manuel d'utilisation. Rapportez les piles

ou accumulateurs usagés au point de collecte approprié

ou l'accumulateur incorporé sera traité correctement.

ou accumulateurs en toute sécurité de votre appareil,

Pour toute information complémentaire au sujet du

vous pouvez contacter votre municipalité, votre

Remarque sur les DualDiscs

Disques audio encodés par des

déchetterie locale ou le point de vente où vous avez

recyclage de ce produit ou des piles et accumulateurs,

Un DualDisc est un disque double face qui comporte les

numériques sur l'autre face. La face du contenu audio des

DualDiscs n'étant pas conforme à la norme Compact Disc

données d'un DVD sur une face et des données audio

(CD), la lecture de ces disques sur cet appareil n'est pas

technologies de protection des droits

Cet appareil est conçu pour la lecture de disques

des disques audio encodés par des technologies de

protection des droits d'auteur ont été mis en vente par

certaines compagnies de disques. Veuillez noter que,

narmi ces disques certains ne sont nas conformes à l

norme CD et qu'il est possible qu'ils ne puissent pas être

Avis concernant la licence et les marques

• iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano et iPod touch sont

des marques commerciales de Apple Inc., déposées aux

déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou

utilisation ou diffusion de la technologie décrite sortant

du cadre de l'utilisation de ce produit est interdite sans

licence accordée par Microsoft ou une filiale autorisée

appartiennent à leurs détenteurs respectifs. Dans ce

• Ce produit est protégé par certains droits de propriété

•Licence de la technologie de codage audio MPEG

• Windows Media est une marque commerciale ou

intellectuelle de Microsoft Corporation. Toute

• Toutes les autres marques et marques déposées

manuel, les sigles ™ et ® ne sont pas spécifiés.

Layer-3 et des brevets obtenue de Fraunhofer IIS et

conformes à la norme Compact Disc (CD). Récemment,

qualifié pour effectuer son remplacement.

Pour les produits qui pour des raisons de sécurité, de

performance ou d'intégrité de données nécessitent une

mis au rebut de façon appropriée, vous participez

de simples déchets ménagers.

0,004% de plomb.

ressources naturelles

pour le recyclage.

acheté ce produit.

lus sur cet appareil.

commerciales

dans d'autres pays.

de Microsoft.

Etats-Unis et dans d'autres pays.

CMT-V11iP

http://www.sony.net/





AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie, ne couvrez pas l'orifice d'aération de l'appareil avec des journaux, nappes, rideaux, etc. Ne placez pas de sources de flamme nue, comme des bougies allumées, sur l'appareil.

Pour réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à des gouttes ou éclaboussures, et ne placez pas d'objets remplis de liquide, comme des vases, sur l'appareil.

N'installez pas l'appareil dans un endroit exigu tel qu'une bibliothèque ou un meuble encastré.

La fiche principale de l'adaptateur secteur étant utilisée pour déconnecter l'adaptateur secteur du réseau électrique, branchez-la sur une prise secteur facilement accessible. Si vous constatez un fonctionnement anormal, débranchez-la immédiatement de la prise secteur.

N'exposez pas des piles ou un appareil où des piles sont installées à une chaleur excessive, comme aux rayons du soleil, un feu, etc.

L'adaptateur secteur n'est pas déconnecté du réseau électrique tant qu'il est branché à la prise secteur, même si l'appareil principal lui-même a été éteint.

La plaque signalétique se trouve à l'extérieur sous l'appareil principal et à la surface de l'adaptateur secteur.

ATTENTION

L'utilisation d'instruments optiques avec ce produit augmente les risques pour les yeux.



Cet appareil fait partie des produits laser de la CLASSE 1. Cette inscription se trouve à l'extérieur sous l'appareil principal.

Avis aux clients: les informations suivantes ne concernent que les appareils vendus dans les pays appliquant les directives de l'Union européenne.

Ce produit a été fabriqué par ou pour le compte de Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. Toutes les questions relatives à la conformité des produits basées sur la législation européenne doivent être adressées à son représentant, Sony Deutschland Gmbh, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne. Pour toute question relative au Service Après-Vente ou à la Garantie, merci de bien vouloir vous référer aux coordonnées qui vous sont communiquées dans les documents « Service » (SAV) » ou Garantie.


Pour les utilisateurs en Europe et en Australie



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à préserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit. Ceci s'applique aux accessoires suivants : Télécommande


Emplacement des commandes

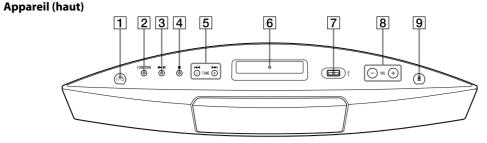

6 Panneau d'affichage


Lorsque la chaîne est allumée, l'état du réglage apparaît sur le panneau d'affichage. Lorsque la chaîne passe en mode de veille, l'état du réglage disparaît du panneau d'affichage.

Appareil (avant)

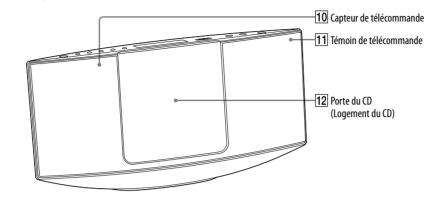

S'allume en ambre lors de la réception d'un signal de la télécommande.


Télécommande

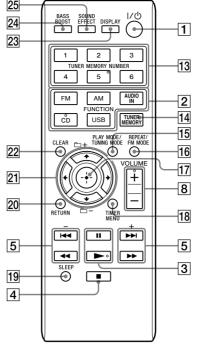

Dans ce manuel, les opérations sont principalement décrites en utilisant la télécommande. Les mêmes opérations peuvent, toutefois, être effectuées à l'aide des touches de l'appareil qui portent des noms identiques ou similaires.

Pour utiliser la télécommande

Retirez le couvercle du compartiment de la pile, puis insérez les deux piles R6 (type AA) fournies, côté 🖨 en premier, en faisant correspondre les polarités comme indiqué ci-dessous.

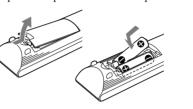


Remarques sur l'utilisation de la télécommand • Dans des conditions normales d'utilisation, les piles durent enviro

- N'utilisez pas une pile usagée avec une pile neuve ou des piles de
- Les touches ◆/◆ 21 et ⊕ (entrer) 17 de l'appareil principal et/ou de la télécommande fournie fonctionnent uniquement avec les appareils Apple (iPhone/iPod touch) munis d' iOS 6 ou version

Elles ne fonctionnent pas avec iOS 7 ou version ultérieure. En pareil cas, veuillez faire fonctionner directement à partir de l'écran des appareils Apple.

Mise en service

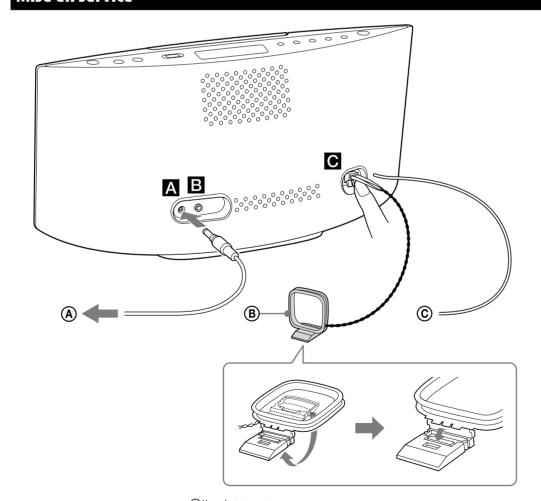

(A) Vers adaptateur secteur

(B) Antenne cadre AM

© Antenne à fil FM (Déployez-la horizontalement.)

C Antennes

cordon d'alimentation.

Trouvez l'emplacement et l'orientation offrant la meilleure

Pour éviter de capter des parasites, éloignez l'antenne du

réception, puis installez l'antenne AM.

A Alimentation (DC IN 9.5 V)

- 1 Connectez l'adaptateur secteur sur l'appareil.
- 2 Branchez l'adaptateur secteur dans une prise

Prise AUDIO IN

Branchez un élément audio externe

Connectez un iPod/iPhone sur le port ← (USB) 7 en

utilisant un câble USB fourni avec votre iPod/iPhone.

Réglage de l'horloge

- mode de réglage de l'horloge. Si « PLAY SET » clignote, appuyez plusieurs fois sur **↑**/**♦** 21 pour sélectionner « CLOCK », puis appuyez
- 3 Appuyez plusieurs fois sur ◆/◆ 21 pour régler les
- 4 Procédez de la même manière pour régler les

courant se produit, les réglages de l'horloge sont réinitial

Pour afficher l'horloge lorsque la chaîne est

Appuyez sur DISPLAY 23. L'horloge s'affiche pendant environ 8 secondes

Connexion de l'iPod/iPhone

- 1 Appuyez sur I/ (1) 1 pour allumer la chaîne. 2 Appuyez sur TIMER MENU 18 pour sélectionner le
- sur \oplus (entrer) 17.
- heures, puis appuyez sur (+) (entrer) 17.
- minutes.

Remarque Si vous débranchez le cordon d'alimentation ou si une coupure de


Opérations

Lecture d'un CD/disque MP3

1 Passez en mode CD.

- Appuyez sur CD FUNCTION 2 sur la télécommande ou appuyez plusieurs fois sur FUNCTION 2 sur l'appareil.
- 2 Ouvrez la porte du CD.

Appuyez sur **≜** (Ouvrir/Fermer) **9** sur l'appareil.

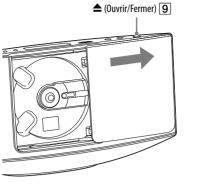

3 Placez un disque.

Poussez la partie centrale du disque avec deux doigts jusqu'à ce que le disque s'enclenche



4 Fermez la porte du CD.

Appuyez sur \triangleq (Ouvrir/Fermer) $\boxed{9}$ sur l'appareil. « READING » apparaît.

5 Commencez la lecture.

Appuyez sur ► 3 sur la télécommande ou appuyez sur ▶ii 3 sur l'appareil.

Pour éjecter un disque

Appuyez sur **≜** (Ouvrir/Fermer) **9** sur l'appareil et retirez le disque en tirant le bord du disque tout en maintenant un doigt contre l'axe d'entraînement.

- La chaîne fermera automatiquement la porte du CD [12] si quelque minutes s'écoulent sans aucune opération alors que la porte du CD
- Ne placez aucun disque de forme non standard (en forme de cœur. de carré ou d'étoile, par exemple). Le disque risquerait de tomber dans la chaîne et de l'endommager de manière irrémédiable. • Si vous appuyez sur 1/ (1 alors que la porte du CD est ouverte, la
- chaîne fermera automatiquement la porte du CD. • N'utilisez pas un disque sur lequel se trouve du ruban adhésif,
- des autocollants ou de la colle car cela peut provoquer un

Appuyez sur

ullet Tenez le disque par le bord lorsque vous l'éjectez. Ne touchez pas la

Autres opérations

Mettre la lecture	II 3 (ou ►II 3 sur l'appareil).
en pause	Pour reprendre la lecture, appuyez à
	nouveau sur la touche.
Arrêter la lecture	4 .
Sélectionner un	□ +/ - [21].
dossier sur un	
disque MP3	
Sélectionner une	I ◀◀ /▶▶ I 5 /◆/ > 21.
plage ou un fichier	
Localiser un point	Appuyez continuellement sur
d'une plage ou	44 / ▶▶ 5 (ou 44 / ▶1 5
d'un fichier	sur l'appareil) pendant la lecture, et
	relâchez la touche au point désiré.
Sélectionner la	REPEAT 16 plusieurs fois jusqu'à ce
lecture répétée	que « ← » ou « ←1 » s'affiche.
Éjecter un disque	● 9 sur l'appareil.

Pour changer de mode de lecture Appuyez plusieurs fois sur PLAY MODE 15 alors que le

lecteur est arrêté. Vous pouvez sélectionner le mode de lecture normale (« Normal » ou « FLDR » pour tous les fichiers MP3 du dossier sur le disque), le mode de lecture aléatoire (« SHUF » ou « FLDR SHUF* » pour la lecture aléatoire de dossier) ou le mode lecture programmée

* Lors de la lecture d'un disque CD-DA (audio), l'opération du mode de lecture FLDR (SHUF) est la même qu'en mode de lecture normale

Remarques sur le mode de lecture aléatoire

- ${}^{\bullet}$ Lorsque le mode de lecture aléatoire est réglé sur « SHUF », la chaîne lit de manière aléatoire toutes les plages ou fichiers sur le disque. Lorsque le mode de lecture aléatoire est réglé sur « FLDR SHUF », la chaîne lit de manière aléatoire toutes les plages ou fichiers dans le dossier sélectionné.
- Lorsque vous éteignez la chaîne, le mode de lecture aléatoire sélectionné (« SHUF » ou « FLDR SHUF ») est annulé et le mode de lecture revient au mode de lecture normale (« FLDR »).

Remarques sur la lecture répétée

- « 🖚 » indique que toutes les plages ou tous les fichiers sont répétés
- jusqu'à ce que vous arrêtiez la lecture.

 « ←1 » indique qu'une seule plage ou qu'un seul fichier est répété jusqu'à ce que vous arrêtiez la lecture.

Remarques sur la lecture de disques MP3 • Ne sauvegardez pas d'autres types de plage ou de fichier, ou des

dossiers inutiles, sur un disque contenant des fichiers MP3. Les dossiers sans fichier MP3 sont sautés.

• La chaîne ne peut lire que des fichiers MP3 ayant l'extension de fichier « .mp3 ».

-fichiers MP3 dans un seul dossier est de 512.

(lecture programmée)

2 Sélectionnez le mode de lecture.

1 Passez en mode CD.

l'appareil.

-fichiers MP3 est de 512.

- Même si un nom de fichier porte l'extension « .mp3 », si le fichier réel est différent, sa lecture peut produire un bruit fort qui peut alle jusqu'à endommager la chaîne.
- -dossiers est de 255* (dossier racine compris).

• La compatibilité avec tous les logiciels d'encodage/écriture, appareils

enregistreurs et supports d'enregistrement MP3 n'est pas garantie. Des disques MP3 incompatibles peuvent produire du bruit ou des

MP3 ou autre. Le nombre de dossiers pouvant être reconnus pa

la chaîne peut être inférieur au nombre de dossiers réel, selon la

Création d'un programme de lecture

Appuyez sur CD FUNCTION 2 sur la télécommande

Appuyez plusieurs fois sur PLAY MODE 15 jusqu'à ce

que « PGM » apparaisse alors que le lecteur est arrêté.

3 Sélectionnez un dossier (sur un disque MP3

Appuyez plusieurs fois sur +/- 21 pour

4 Sélectionnez le numéro de plage ou de fichier de

Appuyez plusieurs fois sur ◄️/►► 5 jusqu'à ce

que le numéro de plage ou de fichier désiré apparaisse.

Le temps total de lecture de toutes les plages ou tous

les fichiers programmés, en incluant la plage ou le

fichier sélectionné, s'affiche à droite sur le panneau.

Appuyez sur 🕀 17 pour saisir la plage ou le fichier

« --.-- » apparaı̂t lorsque le temps de lecture total

atteint 100 minutes pour un CD, ou lorsque vous

programmer d'autres plages ou fichiers (25 plages

7 Pour écouter le programme de lecture de plages

ou fichiers, appuyez sur ► 3 (ou ► 11 3 sur

retiriez le disque du logement 12 ou que vous

débranchiez le cordon d'alimentation

Pour annuler la lecture programmée

Le programme reste disponible jusqu'à ce que vous

Pour l'écouter à nouveau, appuyez sur ▶ 3 (ou ▶II

Appuyez plusieurs fois sur PLAY MODE 15 jusqu'à ce

que « PGM » disapparaisse alors que le lecteur est arrêté.

Pour supprimer la dernière plage ou fichier du

Appuyez sur CLEAR 22 alors que le lecteur est arrêté.

Appuyez plusieurs sur TUNER FM/AM FUNCTION

2 sur la télécommande ou appuyez plusieurs fois sur

6 Répétez les opérations des étapes 3 à 5 pour

5 Programmez la plage ou le fichier sélectionné.

9.59

Temps total de lecture

sélectionner le dossier de votre choix

Numéro de la plage ou

programmez des fichiers MP3.

ou fichiers au maximum).

l'appareil)

3 sur l'appareil).

Écoute de la radio

1 Passez en mode TUNER.

s'allument sur l'écran.

(ci-dessous).

FUNCTION 2 sur l'appareil

2 Effectuez la sélection de station.

Pour un balayage automatique

Appuyez plusieurs fois sur TUNING MODE 15

lorsqu'une station est captée, et « TUNED » et

Si « TUNED » ne s'allume pas et que le balayage

ne s'arrête pas, appuyez sur ■ 4 pour arrêter le

balayage, puis effectuez une syntonisation manuelle

Lorsque vous syntonisez une station qui fournit des

services RDS (modèles européens uniquement), des

informations telles que le nom du service ou le nom

jusqu'à ce que « MANUAL » apparaisse, puis appuyez

plusieurs fois sur +/- **5** pour syntoniser la station de

de la station sont fournies par les émissions.

Appuyez plusieurs fois sur TUNING MODE 15

Pour réduire les parasites statiques d'une station FM stéréo faible,

appuyez plusieurs fois sur FM MODE 16 jusqu'à ce que « MONO »

Pour la syntonisation manuelle

apparaisse pour désactiver la réception stéréo

jusqu'à ce que « AUTO » apparaisse, puis appuyez

sur +/- 5. Le balayage s'arrête automatiquement

« STEREO » (pour les émissions stéréo seulement)

98.50

ou appuyez plusieurs fois sur FUNCTION 2 sur

* Cela comprend les dossiers qui ne contiennent aucun fichier

- -niveaux de dossiers (arborescence des fichiers) est de 9.

STEREO ME MIRO

2 Appuyez sur TUNER MEMORY 14 pour sélectionner

Préréglage des stations de radio

1 Sélectionnez la station de votre choix.

le mode de mémoire du tuner.

3 Appuyez plusieurs fois sur +/− 5 ou •/•/•/• 21 pour sélectionner le numéro de station préréglée

Si une autre station est déjà attribuée au numéro de station préréglé sélectionné, elle est remplacée par la nouvelle station.

- **4** Appuyez sur \oplus **17** pour enregistrer la station.
- 5 Pour enregistrer d'autres stations, répétez les opérations 1 à 4.
- Vous pouvez prérégler jusqu'à 20 stations FM et 10 stations AM.

Pour accéder à une station de radio préréglée

Si vous avez enregistré une station de radio sous un numéro préréglé de 1 à 6, vous pouvez y accéder directement en appuyant simplement sur TUNER MEMORY NUMBER (1 à 6) 13 quand la chaîne est en mode AM ou FM.

Si vous avez enregistré une station de radio sous les numéros préréglés 7 et au delà, appuyez plusieurs fois sur TUNING MODE 15 jusqu'à ce que « PRESET » s'affiche, puis appuyez plusieurs fois sur +/- 5 pour sélectionner le numéro préréglé de votre choix.

Lecture d'un fichier du périphérique

Cette chaîne peut lire les formats audio MP3/WMA*. Les fichiers avec protection des droits d'auteur DRM (Digital Rights Management, gestion des droits numériques) ou les fichiers téléchargés depuis une boutique de musique en ligne ne peuvent pas être lus sur cette chaîne. Si vous essayez de lire l'un de ces fichiers, la chaîne lit le fichier audio non protégé suivant. Rendez-vous sur les sites Web ci-dessous pour les

informations sur les périphériques USB compatibles.

Pour les utilisateurs en Europe : http://support.sony-europe.com/

Pour les utilisateurs en Amérique Latine : http://www.sony-latin.com/index.crp Pour les clients en Asie dans d'autres pays/régions :

- http://www.sony-asia.com/support 1 Sélectionnez le mode USB.
 - Appuyez sur USB FUNCTION 2 sur la télécommande ou appuyez plusieurs fois sur FUNCTION 2 sur l'appareil.
- 2 Connectez le périphérique USB au port ← (USB) 7.
- 3 Commencez la lecture. Appuyez sur ► 3 sur la télécommande ou appuyez sur ▶II 3 sur l'appareil.

Autres opérations

Pour	Appuyez sur
Mettre la lecture	■ 3 (ou ► 3 sur l'appareil).
en pause	Pour reprendre la lecture, appuyez
	nouveau sur la touche.
Arrêter la lecture	■ 4. Pour reprendre la lecture,
	appuyez sur ► 3* (ou ► 3 su
	l'appareil). Pour annuler la reprise
	de lecture, appuyez à nouveau sur
	4 .
Sélectionner un	- +/ $-$ 21 plusieurs fois.
dossier	
Sélectionner un	I ◀◀ /▶▶ I 5 /◆/→ 21.
fichier	
Localiser un point	Appuyez continuellement sur
d'un fichier	4 √/▶► 5 ou 4 / → 21 (ou
	► 5 sur l'appareil)
	pendant la lecture, et relâchez la

que « 🖛 » ou « 🗣 1 » s'affiche. lecture répétée * Lors de la lecture d'un fichier VBR MP3/WMA, il est possible que la

touche au point désiré.

REPEAT 16 plusieurs fois jusqu'à ce

Pour changer de mode de lecture

Sélectionner la

que le lecteur est arrêté. Vous pouvez sélectionner le mode de lecture normale (lecture séquentielle de tous les fichiers du périphérique USB), le mode de lecture de dossier (« FLDR » pour tous les fichiers du dossier dans le dossier spécifié sur le périphérique USB), ou le mode de lecture aléatoire (« SHUF » ou « FLDR SHUF » pour la lecture aléatoire de dossier), ou le mode lecture programmée (« PGM »).

Remarques sur le mode de lecture aléatoire

• Lorsque le mode de lecture aléatoire est réglé sur « SHUF », la chaîne lit de manière aléatoire tous les fichiers audio sur le périphérique USB. Lorsque le mode de lecture aléatoire est réglé sur « FLDR SHUF », la chaîne lit de manière aléatoire tous les fichiers audio dans le dossier sélectionné.

• Lorsque vous éteignez la chaîne, le mode de lecture aléatoire sélectionné (« SHUF » ou « FLDR SHUF ») est annulé et le mode de lecture revient au mode de lecture normale (« FLDR »).

Remarques sur la lecture répétée

• Si vous sélectionnez « 🖚 » lorsque la chaîne est en mode de lecture normale, la chaîne exécute la lecture répétée de tous les fichiers audio du périphérique USB jusqu'à ce que vous arrêtiez la lecture. Si vous sélectionnez « 🖚 » lorsque la chaîne est en mode de lecture de dossier, la chaîne exécute la lecture répétée de tous les fichiers audio du dossier sélectionné jusqu'à ce que vous arrêtiez la lecture.

• Si vous sélectionnez « 🖘 î », la chaîne exécute la lecture répétée du fichier sélectionné jusqu'à ce que vous arrêtiez la lecture.

• L'ordre de lecture de la chaîne peut être différent de celui du lecteur

• Veillez à éteindre la chaîne avant de retirer le périphérique USB. Le retrait du périphérique USB alors que la chaîne est allumée risque d'endommager les données du périphérique USB.

Si un câble USB est nécessaire pour la connexion, connectez le câble USB livré avec le périphérique USB à connecter. Pour plus d'informations sur la procédure d'utilisation, consultez le mode d'emploi du périphérique USB à connecter.

• Un délai peut être nécessaire avant que « READING » n'apparaisse ceci dépendant du type de périphérique USB connecté. • La chaîne ne prend pas en charge les concentrateurs USB. Ne connectez pas le périphérique USB via un concentrateur USB.

Lorsque vous insérez le périphérique USB, la chaîne lit tous les fichiers qu'il contient. Si le périphérique USB contient de nombreux dossiers ou fichiers, cette lecture peut prendre longtemps. • Avec certains périphériques USB, un délai peut s'écouler avant qu'une opération ne soit effectuée par cette chaîne.

 La compatibilité avec tous les logiciels d'encodage/écriture n'est pas garantie. Si les fichiers audio du périphérique USB ont été encodés, à l'origine, avec un logiciel incompatible, ils peuvent produire du bruit ou des interruptions de son, ou ne pas être lus du tout.

 Cette chaîne ne peut pas lire les fichiers audio sur le périphérique USB dans les cas suiva

-lorsque le nombre total de fichiers audio d'un dossier dépasse 999 -lorsque le nombre total de fichiers audio d'un périphérique USB

-lorsque le nombre de dossiers d'un périphérique USB dépasse 1000 (y compris le dossier « ROOT » et les dossiers vides) Il est possible que ces nombres varient en fonction de la structure des fichiers et des dossiers. Ne sauvegardez pas d'autres types de fichier ou des dossiers inutiles sur un périphérique USB contenant des fichiers audio.

• La chaîne peut lire jusqu'à une profondeur de 9 dossiers seulement (y compris le dossier « ROOT »).

 Cette chaîne ne prend pas nécessairement en charge toutes les fonctions d'un périphérique USB connecté. Les dossiers sans fichier audio sont sautés.

• Les formats audio que vous pouvez écouter avec cette chaîne sont les suivants :

-MP3: extension de fichier « .mp3 » -WMA: extension de fichier « .wma »

Notez que même lorsqu'un nom de fichier porte l'extension de fichier correcte, si le fichier réel est différent, il se peut que la chaîne produise du bruit ou rencontre un dysfoncti-

Pour utiliser la chaîne comme chargeur de

Vous pouvez utiliser la chaîne comme chargeur de batterie pour des périphériques USB dotés d'une fonction de recharge lorsque la chaîne est allumée.

La charge commence lorsque le périphérique USB est connecté à un port ← (USB) 7. L'état de charge apparaît sur l'écran du périphérique USB. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de votre périphérique USB.

Pour arrêter la charge d'un périphérique USB Retirez le périphérique USB

Remarque sur la charge d'un périphérique USB Vous ne pouvez pas charger un périphérique USB quand la chaîne est

Lecture de l'iPod/iPhone

1 Connectez le câble USB fourni avec l'iPod/iPhone sur le port •← (USB) 7 sur l'appareil.

2 Sélectionnez le mode USB Appuyez sur USB FUNCTION 2 sur la

télécommande ou appuyez plusieurs fois sur FUNCTION 2 sur l'appareil. 3 Commencez la lecture après avoir vérifié que

« iPod » s'affiche à l'écran. Appuyez sur ▶ 3 sur la télécommande ou appuyez

sur ►II 3 sur l'appareil.

Appuvez sur

Pour commander l'iPod/iPhone

Mettre la lecture	II 3/ ▶ 3 (ou ▶II 3 sur
en pause	l'appareil).
Mettre en pause	4
Sélectionner une plage ou un chapitre d'un livre audio/podcast	I◀◀/▶▶I ⑤. Pour une avance rapide ou un retour rapide, appuyez continuellement sur la touche.
Trouver un point dans une plage ou chapitre d'un livre	◄ (►► 5) et maintenez la touche enfoncée pendant la lecture, puis relâchez la touche au point de votre

audio/podcast choix Choisir l'élément ⊕ 17/ → 21. sélectionné Faire défiler les

Revenir au menu RETURN 20 / ← 21. précédent

menus iPod vers le

haut/bas

Pour utiliser la chaîne comme chargeur de

Vous pouvez utiliser la chaîne comme chargeur de batterie pour un iPod/iPhone lorsqu'elle est allumée. Pour voir si le processus de charge fonctionne, vérifiez l'icône de la batterie affichée sur l'iPod/iPhone. Voir « Section iPod/iPhone » des « Spécifications » pour obtenir la liste des modèles d'iPod/iPhone compatibles avec cette chaîne.

Pour arrêter la charge d'un iPod/iPhone Retirez l'iPod/iPhone connecté de l'appareil.

•Les performances de la chaîne peuvent varier, selon les spécifications

de votre iPod/iPhone. • Lorsqu'un iPod/iPhone est connecté à l'appareil via un port USB,

« CONNECT » s'affiche en premier, puis « iPod ». • Ne transportez pas la chaîne avec un iPod/iPhone connecté à la chaîne. Ĉela pourrait provoquer un dysfonctionnement.

• Pour connecter ou déconnecter l'iPod/iPhone, maintenez la chaîne avec une main et faites attention de ne pas appuyer par inadvertance ur les commandes de l'iPod/iPhone

 ${}^{\bullet}$ Pour utiliser un i Pod/i
Phone, consultez le mode d'emploi de votre iPod/iPhone.

• Sony ne peut assumer aucune responsabilité au cas où des données nrégistrées sur un iPod/iPhone sont perdues ou endommagées lors de l'utilisation d'un iPod/iPhone avec cette chaîne.

Utilisation d'éléments audio en option

1 Préparez la source de son. Vous pouvez raccorder un élément audio séparé à la

prise AUDIO IN **B** de l'appareil à l'aide d'un cordon audio analogique (non fourni).

2 Baissez le volume. Appuyez sur VOLUME − 8.

3 Sélectionnez le mode AUDIO IN. Appuyez sur AUDIO IN FUNCTION 🙎 sur la télécommande ou appuyez plusieurs fois sur FUNCTION 2 sur l'appareil.

4 Commencez la lecture.

Commencez la lecture de l'élément raccordé et réglez

La chaîne peut passer automatiquement en mode de veille si le niveau du volume de l'élément raccordé est trop faible. Réglez le volume de l'élément en conséquence. Voir « Pour désactiver la fonction de veille

Réglage du son

Pour	Appuyez sur	
Ajuster le volume	VOLUME +/— 8.	
Générer un son plus dynamique	BASS BOOST 24.	
Régler l'effet sonore	SOUND EFFECT 25 plusieurs fois jusqu'à ce que l'effet sonore de votre choix s'affiche. Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, les effets sonores s'affichent dans l'ordre « ROCK » — « POP » — « IAZZ » — « FLAT ».	

Changement de l'affichage

Pour	Appuyez sur
Changer les	DISPLAY 23 plusieurs fois quand
informations	chaîne est allumée.
affichées à l'écran1)	
Changer le mode	DISPLAY 23 plusieurs fois quand
d'affichage (voir	chaîne est éteinte.
ci-dessous).	

1) Par exemple, vous pouvez afficher les informations d'un disque CD/MP3 ou les informations d'un périphérique USB, telles que

–numéro de plage ou de fichier (« 🎵 »)

−nom de l'artiste (« 👤 »)

−nom de l'album (« 🗀 »

Cette chaîne est dotée des modes d'affichage suivants.	
Mode d'affichage	Lorsque la chaîne est éteinte
Mode d'économie d'énergie ¹⁾	L'affichage est désactivé pour économiser l'énergie. La minuterie e l'horloge continuent à fonctionner.
Horloge ²⁾	L'horloge est affichée.

d'énergie après 8 secondes

Remarques sur les informations de l'écran

octets, chaque caractère codé sur deux octets occupera 2 octets

• Les informations suivantes ne s'affichent pas

ou un fichier MP3/WMA dans un périphérique USB • Les informations suivantes ne s'affichent pas correctemen

(débit binaire variable) -noms de dossier ou de fichier ne suivant pas la norme ISO9660

eau 1, niveau 2 ou le format de l'extension Joliet • Les informations suivantes s'affichent :

-temps de lecture total d'un disque CD-DA (sauf quand le mode PGM est sélectionné et que le lecteur est arrêté)

-temps de lecture restant d'une plage de disque CD-DA mps de lecture restant d'un disque CD-DA (uniquement lorsqu

le mode de lecture normale est sélectionné au cours de la lecture) informations d'étiquette ID3 pour les fichiers MP3 lorsque des étiquettes ID3 version 1 et version 2 sont utilisées (l'affichage des informations d'étiquette ID3 version 2 est prioritaire lorsque des rsion 1 et version 2 sont toutes deux utilisées pour un même fichier MP3)

-jusqu'à 64 caractères pour une étiquette ID3 parmi les lettres majuscules (A à Z), les lettres minuscules (a à z) (les minuscules ("\$%'()*+,-./<=>?@[\]`)

Utilisation des minuteries

vous utilisez les deux minuteries en même temps, la minuterie d'arrêt a priorité.

Minuterie d'arrêt :

Cette fonction vous permet de vous endormir en été réglée

Appuyez plusieurs fois sur SLEEP 19. À chaque pression sur SLEEP 19, le temps de réglage 10 minutes minimum)

Minuterie de lecture :

Cette fonction vous permet de vous réveiller au son d'un vous que l'horloge a été réglée.

« PLAY SET », puis appuyez sur 🕀 17. 4 Réglez l'heure de commencement de la lecture.

manière pour régler les minutes. **5** Procédez comme à l'étape 4 pour régler l'heure

d'arrêt de la lecture.

Appuyer plusieurs fois sur ⁴/♥ 21 jusqu'à ce que la source de son désirée apparaisse, puis appuyez sur 🕀

7 Éteignez la chaîne.

Appuyez sur I/ (1) 1. La chaîne s'allume automatiquement avant l'heure programmée Si la chaîne est allumée à l'heure programmée, la fonction de minuterie de lecture ne sera pas activée. N'utilisez pas la chaîne à partir du moment où elle s'allume jusqu'à ce que la lecture commence.

Si la source sonore d'une minuterie est réglée sur une station FM/AM, la chaîne s'allume automatiquement 15 secondes avant l'heure programmée. Si la source sonore est réglée sur CD/USB, la chaîne s'allume automatiquement 30 secondes avant l'heure

Disque CD-DA

temps de lecture restant pour une plage au cours de la lecture -temps total de lecture restant

Disque MP3/Périphérique USB

1) Il n'est pas possible de régler l'horloge en mode d'économie d'énergie L'affichage de l'horloge passe automatiquement en mode d'économie

• Lorsque les informations comportent des caractères codés sur deux • Les caractères ne pouvant pas être affichés apparaissent comme « _ »

temps de lecture total pour un disque MP3 ou un périphérique

-temps de lecture restant total pour un disque MP3 ou un

périphérique USB emps de lecture restant pour un fichier MP3 sur un disque MP3

-temps de lecture écoulé d'un fichier MP3 codé en utilisant VBR

seront affichées en majuscules), les chiffres (0 à 9) et les symboles

Cette chaîne est dotée de 2 fonctions de minuterie. Si

musique. Elle peut être utilisée même si l'horloge n'a pas

est diminué de 10 minutes (de 90 minutes maximum à Pour annuler la minuterie d'arrêt, sélectionnez « OFF ».

CD, d'une émission FM/AM, d'un périphérique USB ou d'un iPod/iPhone à une heure programmée. Assurez1 Préparez la source de son.

Préparez la source de son, puis appuyez sur VOLUME +/- 8 pour régler le volume. Vous pouvez définir la fonction CD, USB (y compris iPod/iPhone), FM ou Pour commencer la lecture à partir d'une plage de CD,

d'un fichier audio et d'une station de radio spécifique, créez votre propre programme.

2 Passez en mode de réglage de la minuterie. • Dirigez la télécommande vers le capteur de la chaîne

Appuyez sur TIMER MENU 18. 3 Réglez la minuterie de lecture.

Appuyez plusieurs fois sur 4/♥ 21 pour sélectionner

Appuyez plusieurs fois sur ◆/◆ 21 pour régler les

heures, puis appuyez sur 🕀 17. Procédez de la même

6 Sélectionnez la source de son.

Pour vérifier le réglage

1 Appuyez sur TIMER MENU 18.

2 Appuyez plusieurs fois sur ♠/♣ 21 pour sélectionner « SELECT », puis appuyez sur 🕀 [17]

3 Appuyez plusieurs fois sur ◆/♥ 21 pour sélectionner

Pour annuler la minuterie

« PLAY SEL », puis appuyez sur 🕀 17

Répétez la procédure ci-dessus jusqu'à ce que « OFF » apparaisse à l'étape 3, puis appuyez sur 🕀 17

Pour changer le réglage Recommencez depuis l'étape 1.

• Si vous avez sélectionné un périphérique USB comme minuterie et que de nombreux fichiers ou dossiers se trouvent sur ce périphérique, le traitement de la lecture prend un certain temps, ce qui provoque un léger retard avant le démarrage de la lecture en réponse à la minuterie.

• Si la source sonore d'une minuterie de lecture est définie sur une station FM/AM syntonisée en utilisant le balayage automatique ou le balayage manuel, la syntonisation de la station de radio de la minuterie de lecture sera également changée lorsque vous changez la station de radio après avoir défini la minuterie de lecture. • Si la source sonore d'une minuterie de lecture est définie sur une station FM/AM avec un numéro préréglé enregistré, la syntonisation de la station radio pour la minuterie de lecture est réglée sur celle

après avoir défini la minuterie de lecture, la station de radio de la erie de lecture ne sera pas modif

Remarques destinées à l'utilisateur d'un iPod/iPhone Assurez-vous que l'iPod/iPhone n'est pas en cours de lecture lorsque vous utilisez la minuterie de lecture. • Il se peut que la minuterie de lecture ne soit pas activée selon l'état de

que vous avez définie. Même si vous changez de station de radio

La minuterie de lecture est conservée tant qu'elle n'est pas annulée manuellement et que le réglage de l'horloge est terminé.

Guide de dépannage

1 Assurez-vous que le cordon d'alimentation est

2 Recherchez votre problème sur la liste des contrôles ci-dessous et appliquez le remède indiqué. Si le problème persiste, adressez-vous au revendeur Sony le plus proche.

Généralités

La chaîne ne s'allume pas.

• Le cordon d'alimentation est-il branché correctement ?

La chaîne est passée, de manière inattendue, en mode de veille.

• Ceci n'est pas une anomalie. La chaîne passe automatiquement en mode de veille après environ 30 minutes lorsqu'il n'y a aucune opération ou sortie de signal audio. Voir « Pour désactiver la fonction de veille

Le réglage de l'horloge ou l'opération de minuterie de lecture a été annulé de manière

• Si environ une minute s'écoule sans aucune opération, le réglage de l'horloge ou le réglage de la minuterie de lecture est automatiquement annulé. Effectuez à nouveau les opérations depuis le début.

Il n'y a pas de son.

• Appuyez sur VOLUME + 8 pour augmenter le • Assurez-vous que les éléments audio séparés sont

correctement connectés. • Assurez-vous que le mode est réglé sur AUDIO IN. • Est-ce que quelque chose obstrue les orifices d'aération

• Il se peut que la station spécifiée ait temporairement arrêté d'émettre.

Ronflement ou parasites importants.

 Éloignez la chaîne des sources de parasites. • Les fichiers MP3 ne peuvent pas être lus quand ils sont

 Branchez la chaîne à une autre prise murale. • Installez un filtre de déparasitage (non fourni) sur le

l'appareil des lampes fluorescentes.

CD/ Disque MP3

support stable, par exemple)

Rapprochez la télécommande de la chaîne.

Le son sautille ou le disque n'est pas lu.

La lecture ne commence pas à la première

« PGM » et « SHUF » disparaissent tous deux.

Les disques suivants peuvent augmenter le temps

nécessaire à démarrer la lecture :

Affichage incorrect.

chaîne sont les suivants

-Chiffres (0 à 9)

Périphérique USB

cette chaîne

Le son sautille

Bruits parasites

Il n'y a pas de son.

puis allumez la chaîne.

-Lecture impossible

−Le son émis est déformé

-Lettres majuscules (A à Z)

affichées en majuscules)

-disques avec de nombreux dossiers

• Revenez à la lecture normale en appuyant plusieurs

fois sur PLAY MODE 15 jusqu'à ce que les indicateurs

La lecture met plus de temps à commencer que

-disques avec une arborescence des fichiers complexe

• Les données du disque CD-DA, MP3 sont peut-être

• Les codes de caractère pouvant être affichés par cette

-Lettres minuscules (a à z) (les minuscules seront

-Symboles (" \$ % '() * + , - . / < = > ? @ [\] ')

Les autres caractères apparaissent comme « _ »

Utilisez-vous un périphérique USB compatible?

• Si vous connectez un périphérique USB incompatible,

les problèmes ci-dessous peuvent survenir. Vérifiez

les informations concernant les périphériques USB

indiquées dans « Lecture d'un fichier du périphérique

-Noms de fichier ou de dossier ne s'affichant pas sur

• Le périphérique USB n'est pas connecté correctement.

Éteignez la chaîne, puis reconnectez le périphérique

Bruits parasites, sautillement ou son déformé.

Consultez les informations sur les sites Web concernant

Éteignez la chaîne et reconnectez le périphérique USB,

Les données de musique elles-mêmes contiennent des

• Le débit binaire utilisé lors de l'encodage des fichiers

audio était faible. Transférez les fichiers audio sur

le périphérique USB en utilisant un débit binaire

« READING » est longuement affiché ou la

• Le processus de lecture peut prendre longtemps dans

−Le périphérique USB contient de nombreux dossiers

−La structure des fichiers est extrêmement complexe

Les données stockées dans le périphérique USB sont

• Les codes de caractère pouvant être affichés par cette

-Lettres minuscules (a à z) (les minuscules seront

-Symboles (" \$ % '() * + , - . / < = > ? @ [\]`)

Les autres caractères apparaissent comme « _ »

• Éteignez la chaîne et reconnectez le périphérique USB,

Consultez les informations sur les sites Web concernant

• Le périphérique USB ne fonctionne pas correctement.

• Éteignez la chaîne et reconnectez le périphérique USB,

Consultez les informations sur les sites Web concernant

La lecture ne démarre pas au premier fichier.

Consultez le mode d'emploi du périphérique USB pour

peut-être endommagées. Effectuez à nouveau le

parasites ou le son est déformé. Il se peut que des bruits

parasites aient été présents lors du transfert. Supprimez

• Vous utilisez un périphérique USB incompatible.

les périphériques USB compatibles.

le fichier, puis transférez-le de nouveau.

lecture est longue à démarrer.

-La capacité de mémoire est excessive

-La mémoire interne est fragmentée

les cas suivants :

Affichage incorrect.

chaîne sont les suivants :

-Chiffres (0 à 9)

puis allumez la chaîne.

remédier à ce problème.

puis allumez la chaîne.

La lecture ne démarre pas.

les périphériques USB compatibles.

• Sélectionnez le mode de lecture normale.

-Lettres majuscules (A à Z)

affichées en majuscules)

Périphérique USB non reconnu.

les périphériques USB compatibles.

compatibles sur les sites Web aux adresses URL

-Périphérique USB non reconnu

endommagées. Effectuez à nouveau le transfert.

Essuyez le disque, puis remettez-le en place.

La télécommande ne fonctionne pas. • Enlevez tout obstacle entre la télécommande et le

capteur de télécommande 10 sur l'appareil et éloignez

• Placez la chaîne dans un endroit sans vibrations (sur un

au format MP3 PRO. • Les fichiers WMA au format Windows Media Audio

Lossless et au format professionnel ne peuvent pas être

Les fichiers audio ne peuvent pas être lus.

• Les périphériques USB formatés en systèmes de fichiers

autres que FAT16 ou FAT32 ne sont pas pris en charge." • Lorsque le périphérique USB utilisé comporte plusieurs partitions, il est possible que les fichiers ne soient pas

• La chaîne peut lire jusqu'à une profondeur de 9 dossiers seulement.

• Les fichiers cryptés, protégés par mot de passe, etc. ne peuvent pas être lus

 Les fichiers avec protection des droits d'auteur (Digital Rights Management, gestion des droits numériques) ne peuvent pas être lus sur cette chaîne

Cette chaîne prend en charge les systèmes de fichiers FAT16 et FAT32, mais il est possible que certains périphériques USB ne prennent pas en charge tous ces systèmes FAT. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de chaque périphérique USB ou adressez-vous au fabricant.

iPod/iPhone

Il n'y a pas de son.

• Assurez-vous que l'iPod/iPhone est fermement connecté.

• Assurez-vous que l'iPod/iPhone lit de la musique. • Assurez-vous que l'iPod/iPhone est mis à jour avec le logiciel le plus récent. Si ce n'est pas le cas, mettez à jour l'iPod/iPhone avant de l'utiliser avec la chaîne.

Réglez le volume.

Il y a une distorsion du son. • Assurez-vous que l'iPod/iPhone est fermement

connecté. Baissez le volume

• Placez le réglage « EQ » de l'iPod/iPhone sur « Off » ou

L'iPod/iPhone ne fonctionne pas.

• Arrêtez toute autre application iOS en cours d'exécution sur l'iPod/iPhone. Pour plus d'informations, reportezvous au mode d'emploi fourni avec l'iPod/iPhone.

• Assurez-vous que l'iPod/iPhone est fermement connecté. • Assurez-vous que l'iPod/iPhone est mis à jour avec le logiciel le plus récent. Si ce n'est pas le cas, mettez à jour

l'iPod/iPhone avant de l'utiliser avec la chaîne. • Du fait que le fonctionnement de la chaîne et de l'iPod/ iPhone est différent, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser l'iPod/iPhone à l'aide des touches de la télécommande ou de l'appareil. Dans ce cas, utilisez les touches de commande de l'iPod/iPhone.

• Assurez-vous que l'iPod/iPhone est fermement

connecté

Tuner Ronflement ou parasites importants ou

• Si vous ne pouvez pas charger complètement l'iPod/

iPhone, chargez-le de nouveau après avoir désactivé la

(« TUNED » ou « STEREO » clignote sur l'écran.) Raccordez correctement l'antenne.

Éteignez l'équipement électrique à proximité.

stations ne pouvant pas être captées.

Impossible de charger l'iPod/iPhone.

Assurez-vous que la chaîne est allumée.

fonction de veille automatique.

• Trouvez l'emplacement et l'orientation offrant la meilleure réception, puis réinstallez l'antenne. Pour éviter de capter des parasites, éloignez les antennes du cordon d'alimentation

Vous entendez plusieurs stations de radio en même temps. • Trouvez l'emplacement et l'orientation offrant la

meilleure réception, puis réinstallez l'antenne. Regroupez les câbles d'antenne à l'aide d'attaches disponibles dans le commerce, puis réglez la longueur des câbles.

Pour rétablir les réglages d'usine de la

d'usine de la chaîne

Si la chaîne ne fonctionne toujours pas correctement, rétablissez les réglages d'usine. Utilisez les touches de l'appareil pour rétablir les réglages

1 Débranchez et rebranchez le cordon d'alimentation, puis allumez la chaîne. 2 Maintenez appuyées les touches ►II 3 ou I/U 1

sur l'appareil jusqu'à ce que « RESET » apparaisse sur

Tous les réglages effectués par l'utilisateur tels que les stations de radio préréglées, les minuteries et l'horloge

Pour désactiver la fonction de veille automatique Cette chaîne est équipée d'une fonction de veille automatique. Avec cette fonction, la chaîne passe

automatiquement en mode de veille après environ 30 minutes lorsqu'il n'y a aucune opération ou sortie de signal audio. Par défaut, la fonction de veille automatique est activée. Utilisez les touches de l'appareil pour désactiver la

Appuyez continuellement sur 1/0 1 alors que la chaîne est allumée, jusqu'à ce que « AUTO. STBY Pour activer la fonction, répétez la procédure jusqu'à

ce que « AUTO. STBY ON » apparaisse.

fonction de veille automatique

•« AUTO. STBY » apparaît pendant 2 minutes sur l'affichage avant que la chaîne passe en mode de veille.

(FM/AM), même si vous l'avez validée.

-lorsqu'un signal audio est détecté

programmée est en cours

dans les cas suivant

Messages

d'authentification.

ou fichiers (étapes).

USB non pris en charge.

Sony le plus proche.

contient aucun fichier compatible.

n'est connecté

effacées.

proscrite.

normalemen

-pendant la lecture de plages audio ou de fichiers

pendant que la minuterie d'arrêt ou la minuterie de lecture

• La chaîne décompte de nouveau le temps avant qu'elle ne passe en

-lorsque le périphérique USB ou l'iPod/iPhone est connecté

COMPLETE: L'opération de préréglage s'est terminée

FULL: Vous avez essayé de programmer plus de 25 plages

NO DEVICE: Ni un périphérique USB ni un iPod/iPhone

NO DISC : Il n'y a pas de disque dans le lecteur ou le

NO SUPPORT : Vous avez connecté un périphérique

NO TRACK : Le périphérique USB ou le disque CD ne

NOT USED : Vous avez essayé d'effectuer une opération

spécifique dans des conditions où cette opération était

OVER CURRENT : Le système a détecté une coupure de

courant sur un périphérique USB ou un iPod/iPhone

connecté. Retirez le périphérique USB ou l'iPod/iPhone

du système et éteignez la chaîne, puis allumez la chaîne.

problème persiste, adressez-vous au revendeur Sony le

READING: La chaîne lit des informations sur le disque.

TIME NG : L'heure de début de minuterie de lecture est la

PROTECT : Le système a détecté une coupure de

NO STEP : Toutes les plages programmées ont été

disque dans l'appareil ne peut pas être lu.

CONNECT : L'iPod/iPhone connecté est en cours

DEVICE ERROR: Situation imprévisible (ou un

périphérique inconnu est connecté).

mode de veille, même si la fonction de veille automatique est activée,

-quand vous appuyez sur une touche de la télécommande ou de

-quand une heure programmée de la minuterie d'arrêt ou de lecture

veille dans les cas suivant

 Si vous déplacez directement la chaîne d'un endroit froid à un endroit chaud ou si vous la placez dans une pièce très humide, de l'humidité peut se condenser sur La fonction de veille automatique est invalide pour le mode tuner

la lentille à l'intérieur du lecteur CD et provoquer un dysfonctionnement. Retirez alors le disque et laissez • Il se peut que la chaîne ne passe pas automatiquement en mode de la chaîne allumée pendant une heure environ pour permettre à l'humidité de s'évaporer.

Accumulation de chaleur

continuellement la chaîne avec un volume sonore élevé car il se peut qu'il soit chaud.

• N'obstruez pas les orifices d'aération.

Enceintes

Ces enceintes ne sont pas magnétiquement blindées et peuvent causer une distorsion de l'image sur un téléviseur à proximité. Dans un tel cas, éteignez le téléviseur, attendez 15 à 30 minutes, puis rallumez-le.

Nettoyage du coffret

tampons abrasifs, de poudre à récurer ou des solvants tels que diluants, benzine ou alcool.

Spécifications

Puissance de sortie (nominale): 4 watts + 4 watts (8 ohms à 1 kHz, 1 %

Puissance de sortie efficace en continu (référence) : 5 watts + 5 watts

Section lecteur CD

Propriétés des diodes laser

Durée d'émission : continu Sortie du laser* : Moins de 44,6 μW * Cette sortie est la valeur mesurée à une distance de 200 mm de la surface

Rapport signal/bruit : supérieur à 80 dB Antenne :Antenne à fil FM

Si le problème persiste, adressez-vous au revendeur 87,5 MHz - 108,0 MHz (pas de 50 kHz Section tuner AM l'alimentation. Débranchez l'adaptateur secteur. Si le

plus proche. **PUSH STOP :** Vous avez appuyé sur PLAY MODE 15 pendant la lecture en mode CD ou USB.

le périphérique USB ou l'iPod/iPhone. Certains boutons ne fonctionnent pas pendant la lecture. **REMOVED**: Le périphérique USB ou l'iPod/iPhone a été

même que l'heure de fin.

Précautions Disques POUVANT être lus sur cette chaîne

 CD audio • CD-R/CD-RW (données audio/fichiers MP3)

chaîne • CD-ROM • CD-R/CD-RW autres que ceux enregistrés au format

CD audio ou au format MP3 conforme à la norme

Disques NE POUVANT PAS être lus sur cette

◆ CD-R/CD-RW dont la qualité d'enregistrement est mauvaise, CD-R/CD-RW rayés ou sales ou CD-R/ CD-RW enregistrés sur un appareil enregistreur incompatible

ISO9660 niveau 1/niveau 2, Joliet

• CD-R/CD-RW n'ayant pas été correctement finalisé • Disques contenant des fichiers autres qu'au format MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)

• Disques avec du ruban adhésif, du papier ou un

autocollant dessus • Disques de location ou d'occasion avec des autocollants d'où dépasse de la colle

• Disques dont l'étiquette a été imprimée avec une encre

• Disques de forme non-standard (en forme de cœur ou

collante au toucher Remarques sur les disques

d'étoile ou carrés, par exemple)

• Avant la lecture, essuyez le disque du centre vers le bord avec un tissu de nettoyage • Ne nettoyez pas les disques avec des solvants tels que

benzine, diluant, produits de nettoyage en vente dans

le commerce ou aérosols antistatiques destinés aux

disques en vinvle. • N'exposez pas les disques aux rayons directs du soleil ou à des sources de chaleur telles que bouches d'air chaud et ne les laissez pas dans une voiture en plein soleil.

Sécurité

• Débranchez complètement le cordon d'alimentation de la prise murale si vous prévoyez que la chaîne restera longtemps inutilisée. Lorsque vous débranchez la chaîne, tenez toujours le cordon d'alimentation par la fiche. Ne tirez jamais directement sur le cordon. • Si un objet ou du liquide pénètre dans la chaîne,

débranchez-la et faites-la contrôler par un technicien

• Le cordon d'alimentation secteur ne doit être remplacé

que par une installation de service après-vente qualifiée. Lieu d'installation

qualifié avant de la réutiliser.

• Ne placez pas la chaîne en position inclinée ou dans un endroit extrêmement chaud, froid, poussiéreux, sale ou humide, insuffisamment aéré, soumis à des vibrations, aux rayons directs du soleil ou à une lumière intense.

• Soyez attentif lorsque vous placez la chaîne sur des surfaces spécialement traitées (avec de la cire, huile, produit à polir, etc.) car cela peut tacher ou décolorer

• Il est normal que l'appareil chauffe pendant le fonctionnement et il n'y a pas lieu de s'en inquiéter.

• Ne touchez pas le coffret si vous avez utilisé

Nettoyez cette chaîne avec un chiffon doux légèrement imbibé d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de

Section amplificateur

(8 ohms à 1 kHz, 10 % DHT)

AUDIO IN (minijack stéréo): sensibilité 900 mV, impédance 47 kilohms

de l'objectif sur le bloc capteur optique avec une ouverture de 7 mn Réponse en fréquence : 20 Hz — 20 kHz

Section tuner FM

Plage d'accord 531 kHz - 1602 kHz (pas de 9 kHz)

531 kHz – 1602 kHz (pas de 9 kHz)

Débit binaire pris en charge : MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) : 32 kbit/s — 320 kbit/s, VBR

WMA: 44,1 kHz

- iPhone 5s

- iPhone 4s

 iPod touch (5e génération) – iPod touch (4e génération) iPod touch (3e génération)

 iPod nano (6e génération - iPod nano (5e génératio - iPod nano (4e génération

performance Apple. Apple n'est pas responsable du bon fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes réglementaires et de sécurité. Sachez que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod ou un iPhone peut

Haut-parleur de gamme étendue : 80 mm, type à cône inale : 8 ohms

Entrée : 110 V — 240 V CA, 50/60 Hz

Sortie: CC 9,5 V 1,8 A

sions (L/H/P) : Env. 400 mm × 197 mm × 114 mm Poids : Env. 2,4 kg

AM (1), piles R6 (taille AA) (2), adaptateur pour fiche de conversion (modèles

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

531 kHz - 1710 kHz (pas de 9 kHz) 530 kHz - 1610 kHz (pas de 10 kHz) Section USB

WMA: 48 kbit/s - 192 kbit/s, VBRrequences d'echantillonnage : MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) : 32/44,1/48 kHz

Port • (USB): Type A, intensité maximale 500 mA Section iPod/iPhone

iPhone 5c - iPhone 5

- iPhone 4 - iPhone 3GS

- iPod nano (7e génération

• Les touches ◆/◆ et ⊕ (entrer) de la télécommande fonctionnent ement avec l'iPhone et l'iPod touch. • Les mentions « Made for iPod » et « Made for iPhone » signifient qu'un accessoire électronique a été conçu spécifiquement pour être connecté à un iPod ou un iPhone, et que son fabricant certifie qu'il répond aux normes de

avoir un impact sur les performances de la connexion sans fil. Section haut-parleur

Quantité d'appareil principal : 1 pièce nande (1), adaptateur secteur (1), antenne cadi

Consommation en veille : 0,5 W